



Basisinformationen zu Smartphones

Teil 3


4. Einstellungen



▶ grundlegende/nützliche Einstellungen

- ✓ 1. Bildschirmdauer
- ✓ 2. Bildschirmhelligkeit
- ✓ 3. Bildschirmfoto
- ✓ 4. Schriftgröße
- ✓ 5. Töne (Lautstärke)
6. **Display automatisch drehen**
7. Verbindungen (Drahtlos & Netzwerke)
8. Geräteinformationen
9. Benachrichtigungen
10. Schnelleinstellungen

Android

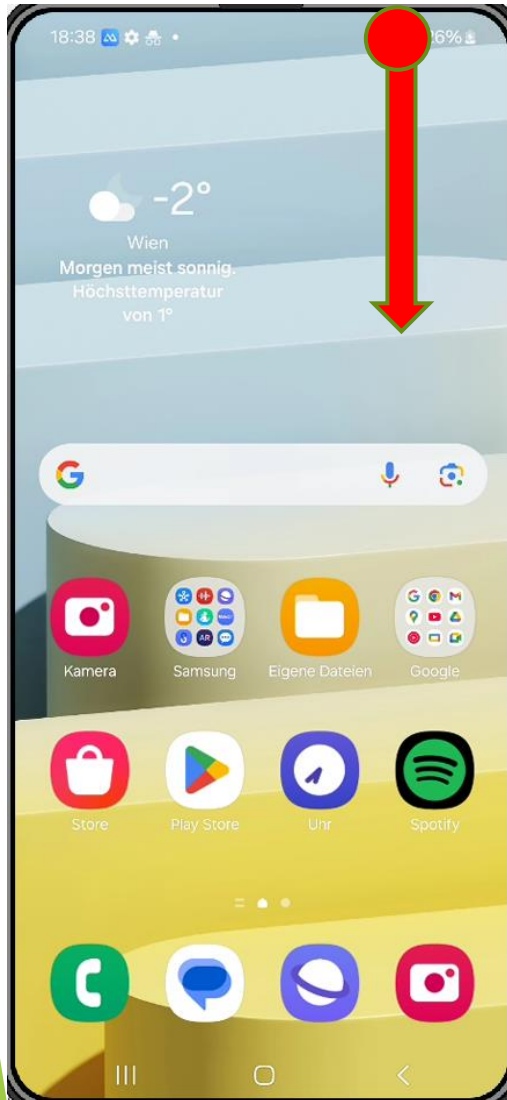

4. Einstellungen


4.6 Display drehen/fixieren

- ▶ Schnelleinstellungen
oberer **rechter** Rand nach unten ziehen


▶ Symbol „  “ bzw. antippen 

- ▶ Zum Speichern >> Homebutton drücken

iPhone

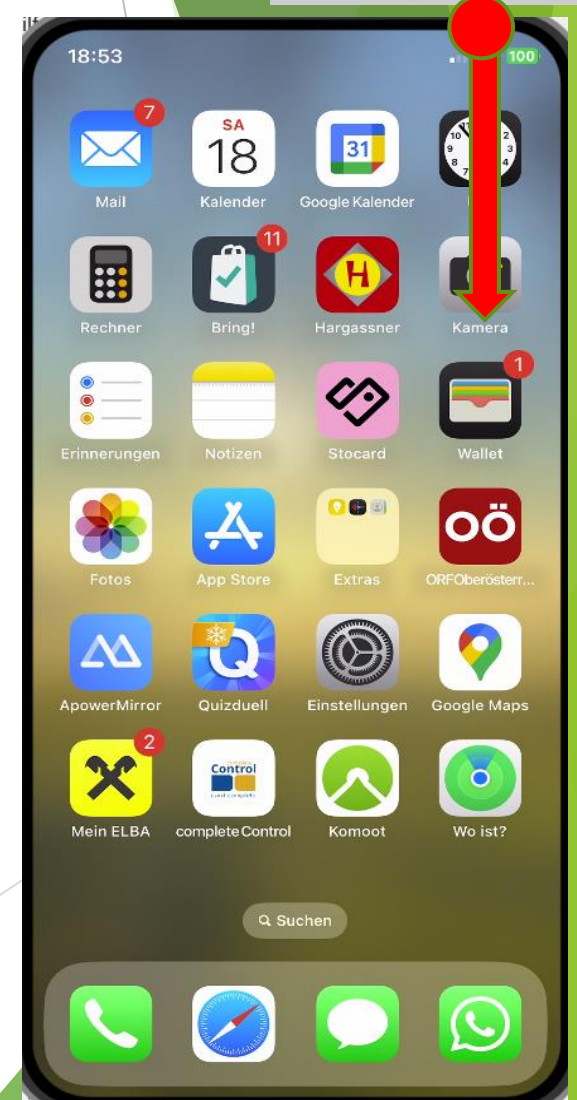

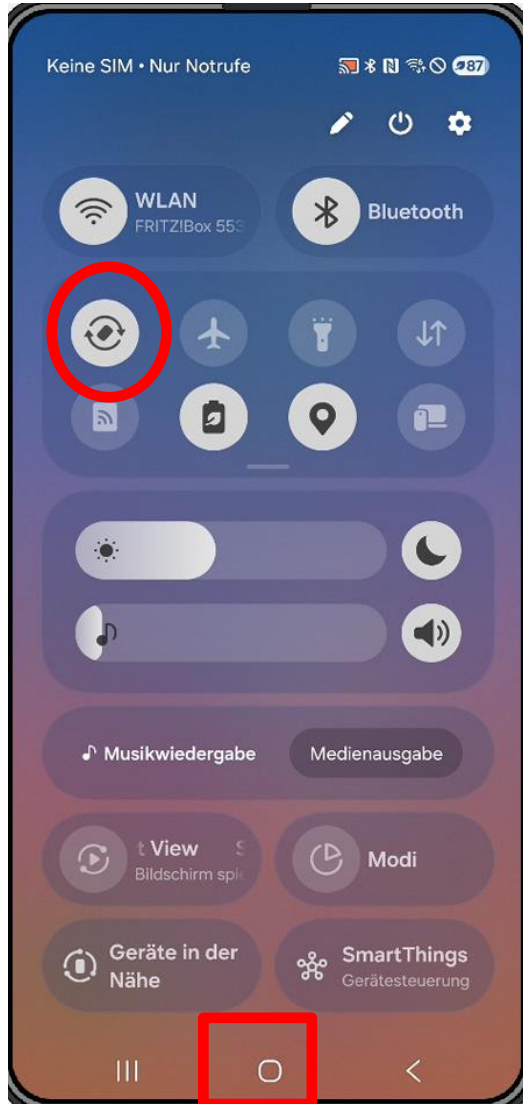

Android



4. Einstellungen


4.6 Display drehen/fixieren

► Schnelleinstellungen
oberer **rechter** Rand nach
unten ziehen

► Symbol „  “ bzw.

antippen

► Zum Speichern >>
Homebutton drücken

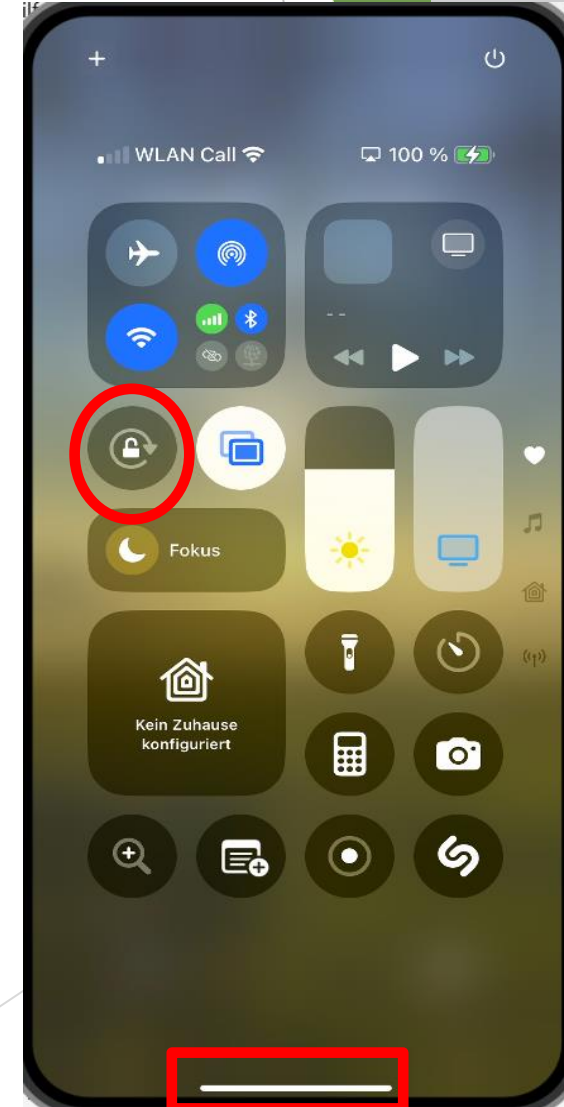iPhone




4. Einstellungen



4.6 Display drehen/fixieren

Android

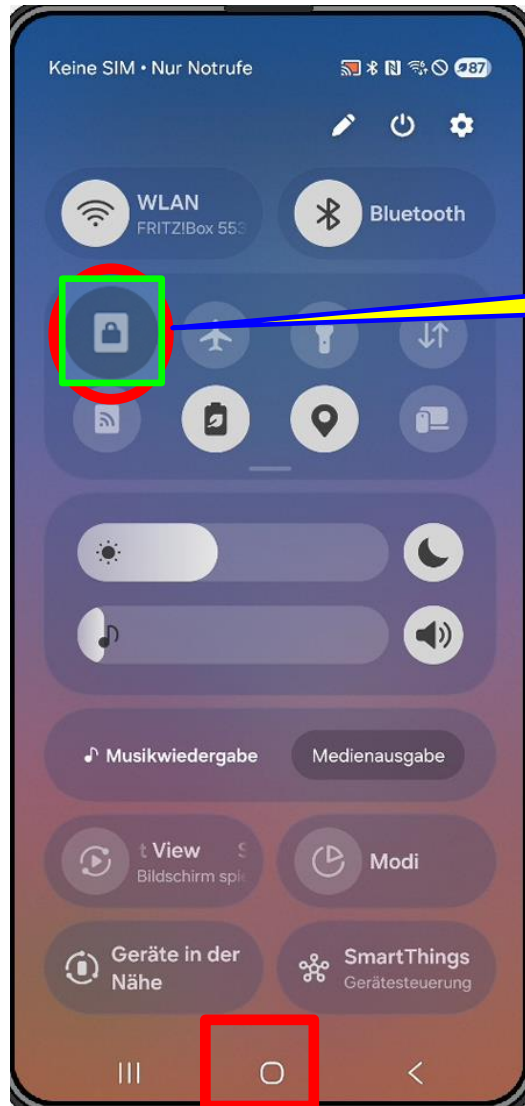


► Schnelleinstellungen
oberer rechter Rand nach unten
► Display-Drehung gesperrt


► Symbol „“ bzw.  antippen

► Zum Speichern >> Homebutton drücken

iPhone

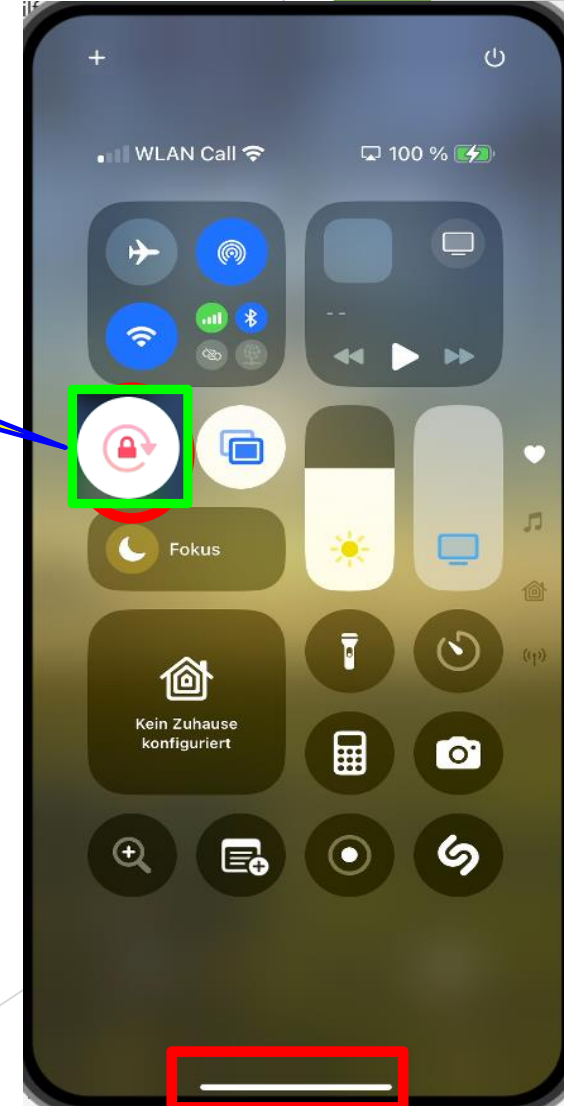

4. Einstellungen

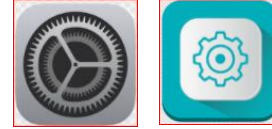

▶ grundlegende/nützliche Einstellungen

- ✓ 1. Bildschirmdauer
- ✓ 2. Bildschirmhelligkeit
- ✓ 3. Bildschirmfoto
- ✓ 4. Schriftgröße
- ✓ 5. Töne (Lautstärke)
- ✓ 6. Display automatisch drehen
7. **Verbindungen (Drahtlos & Netzwerke)**
8. Geräteinformationen
9. Benachrichtigungen
10. Schnelleinstellungen

4. Einstellungen




4.7 Verbindungen



Begriffserläuterungen



► **WLAN** (Wireless Lokal Area Network) = drahtloses, lokales Netzwerk



► **Mobile Daten** = Nutzung von Mobilfunknetze




► **Bluetooth** = Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Distanz per Funktechnik (zB.: Funk-Ohrhörer, NFC (kontaktloses Bezahlen), Verbindung Smartphone mit PKW, TV od. PC)



► **Flugmodus** = **Mobilfunkeinheiten** (GSM, UMTS, LTE) und Bluetooth, NFC und WLAN **werden ausgeschaltet;**
(Offline Modus)


4. Einstellungen


4.7 Verbindungen

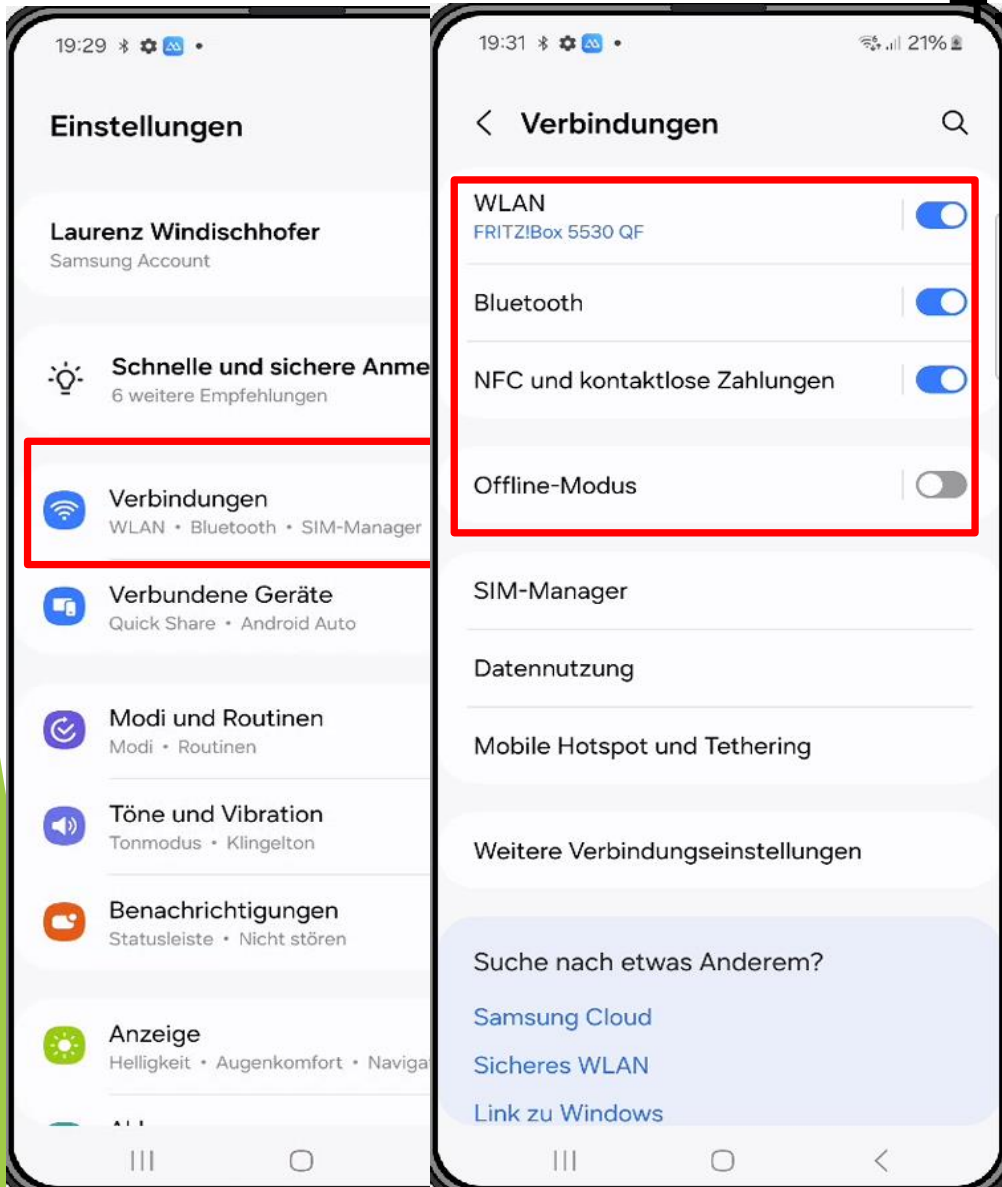

► **Einstellungen** /Schnelleinstellungen

- WLAN
 - Mobile Daten
 - Bluetooth
 - Flugmodus
- Schieber bzw. Symbol aktivieren/deaktivieren
- Zum Speichern >> Homebutton drücken

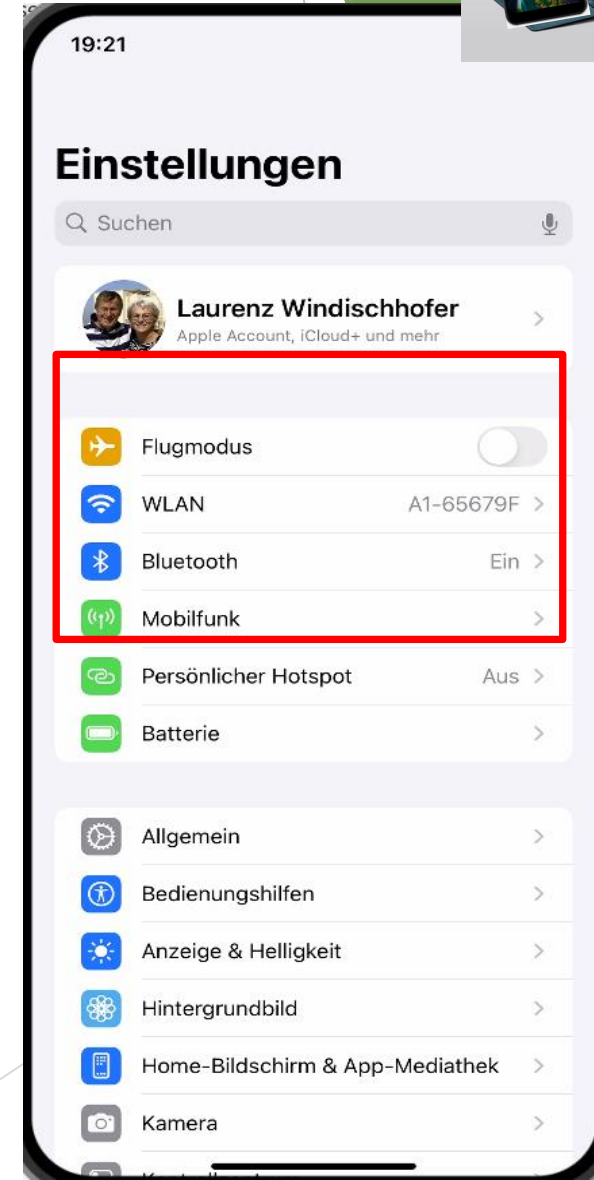

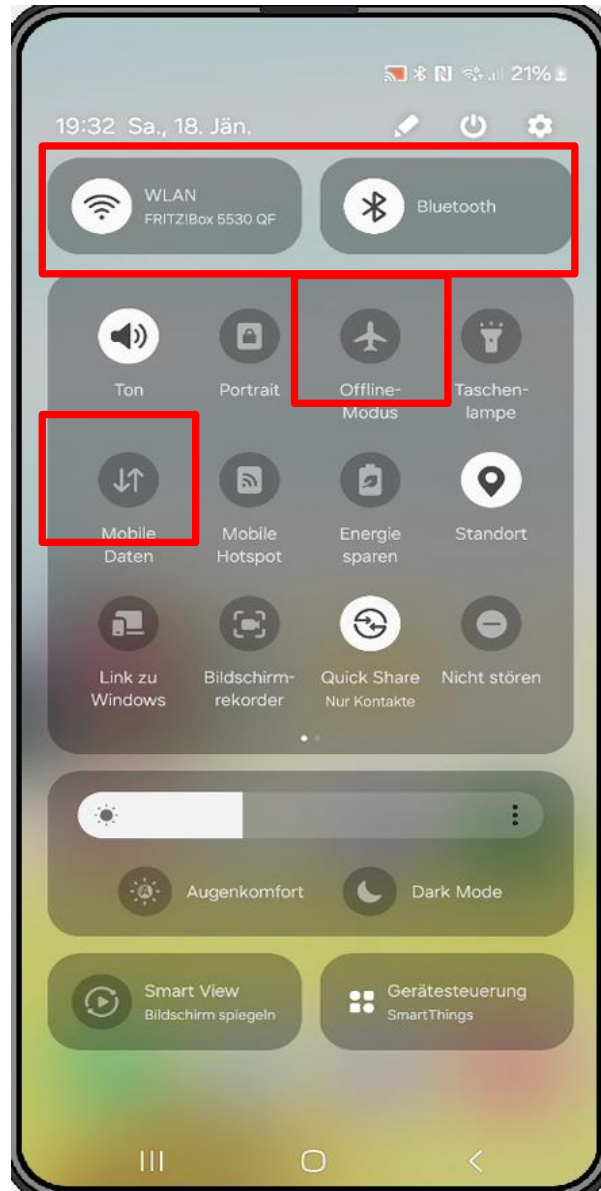

4. Einstellungen

4.7 Verbindungen




Durch Antippen aktivieren (erscheint hell, blau od. grün)

Android


iPhone

► Einstellungen / **Schnelleinstellungen**

- WLAN
 - Mobile Daten
 - Bluetooth
 - Flugmodus
- Schieber bzw. Symbol aktivieren/deaktivieren
- Zum Speichern >> Homebutton drücken

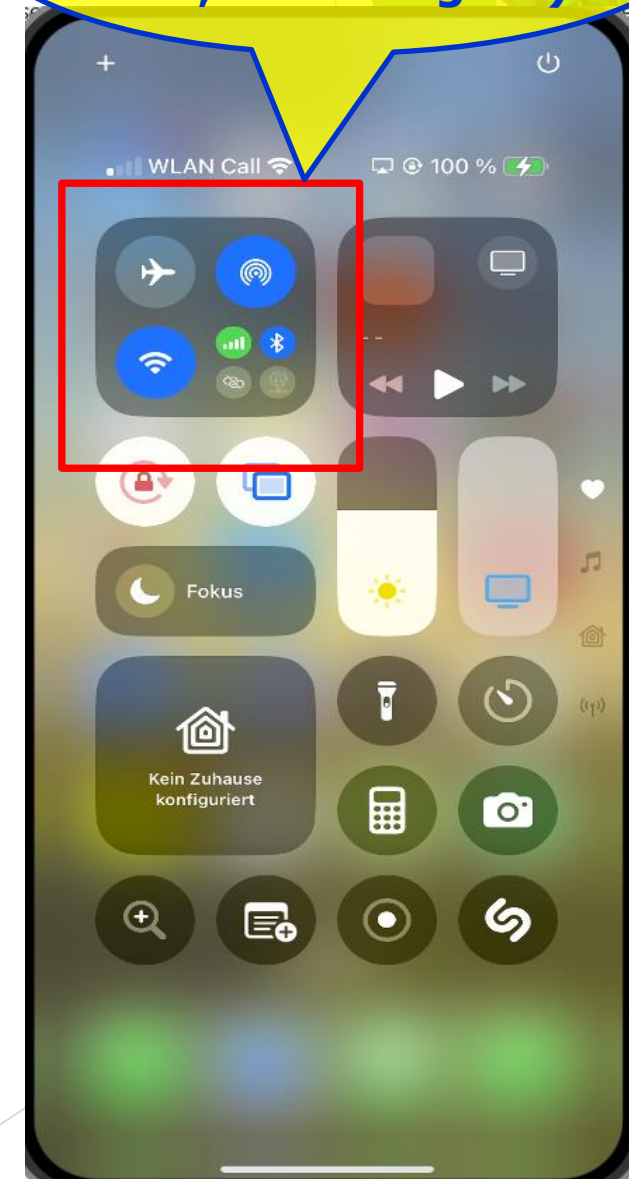

4. Einstellungen

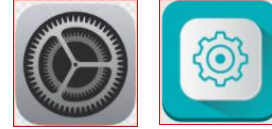

▶ grundlegende/nützliche Einstellungen




- ✓ 1. Bildschirmdauer
- ✓ 2. Bildschirmhelligkeit
- ✓ 3. Bildschirmfoto
- ✓ 4. Schriftgröße
- ✓ 5. Töne (Lautstärke)
- ✓ 6. Display automatisch drehen
- ✓ 7. Verbindungen (Drahtlos & Netzwerke)
8. **Geräteinformationen**
9. Benachrichtigungen
10. Schnelleinstellungen

4. Einstellungen



Android

4.8 Geräteinformationen

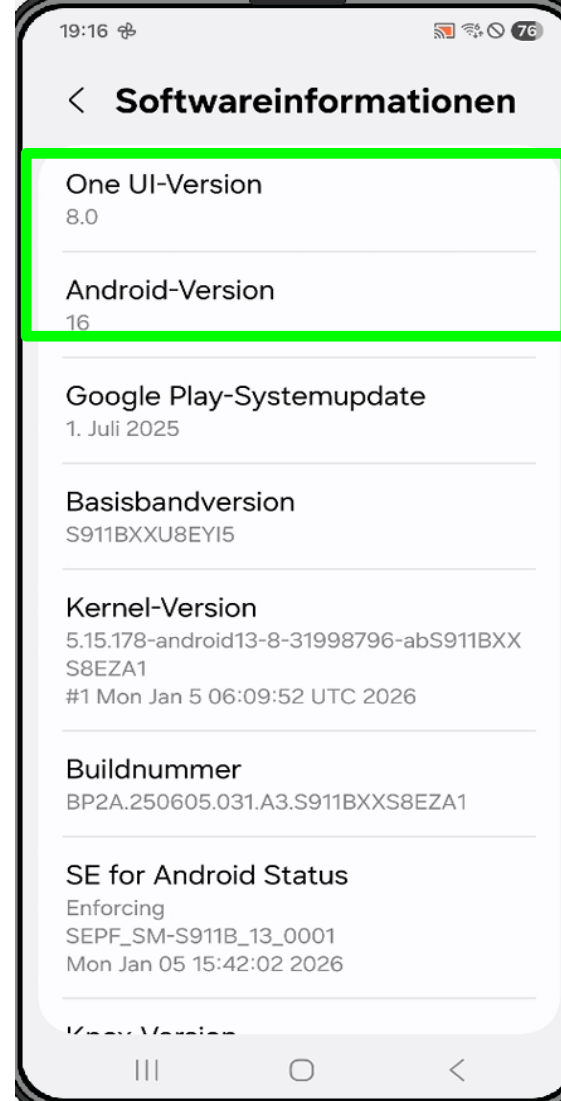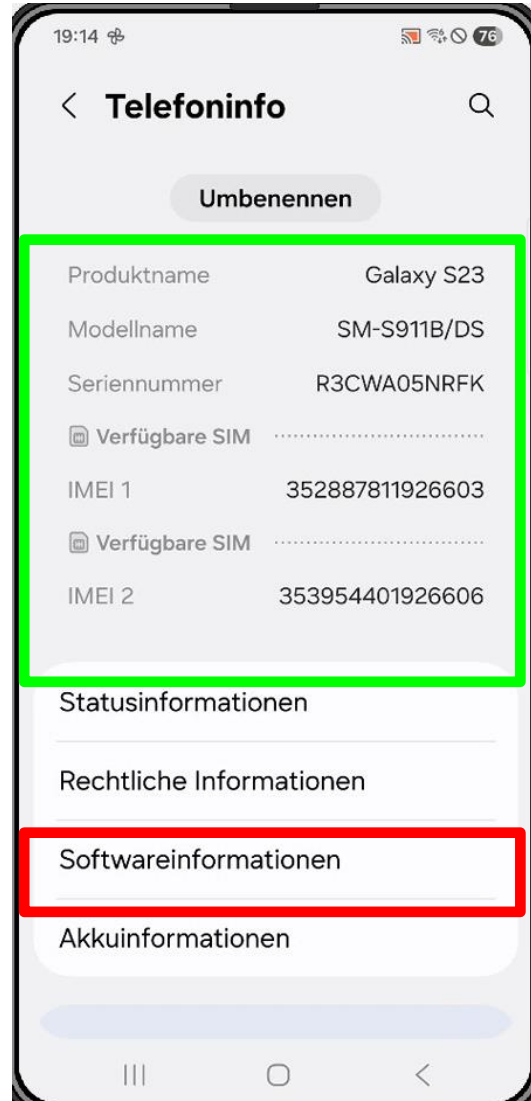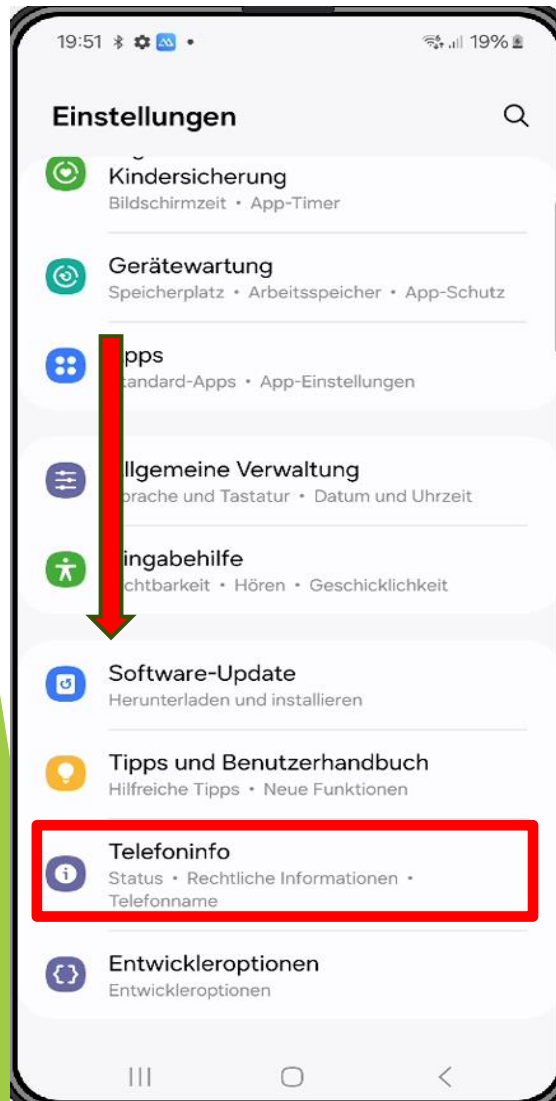

- ▶ Einstellungen
 - ▶ „Telefoninfo“ antippen
 - ▶ Informationen über
 - ▶ Gerät
 - ▶ Softwareinfo
 - ▶ Statusinfo
- ▶ Zum Ausblenden >> Homebutton oder Rücktaste drücken

4. Einstellungen




4.8 Geräteinformationen



iPhone




- ▶ Einstellungen
 - ▶ „Allgemein“ antippen
 - ▶ „Info“ drücken
 - ▶ Informationen über
 - ▶ Gerät
 - ▶ Statusinfo
- ▶ Zum Ausblenden >> Homebutton oder Rücktaste drücken

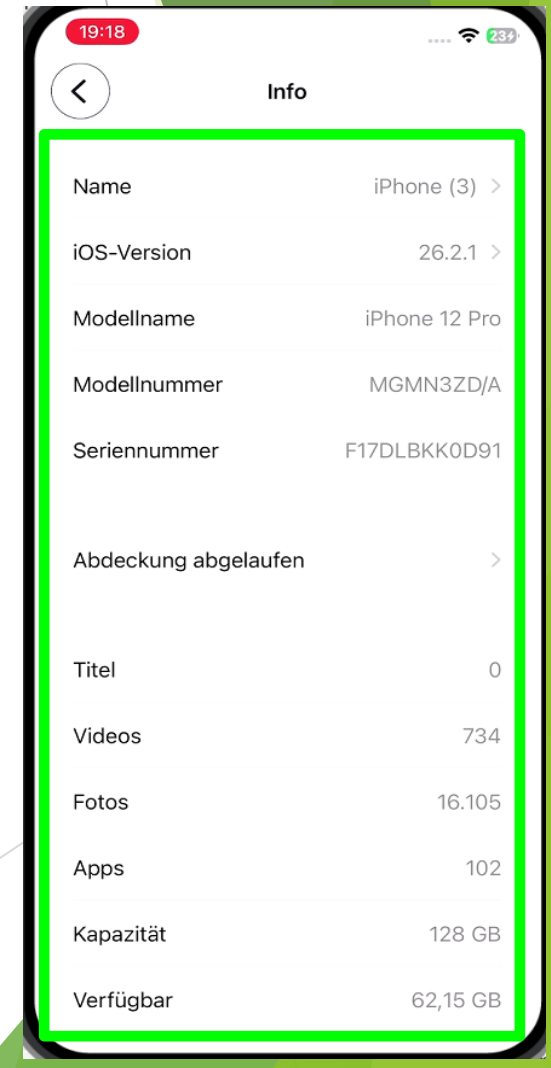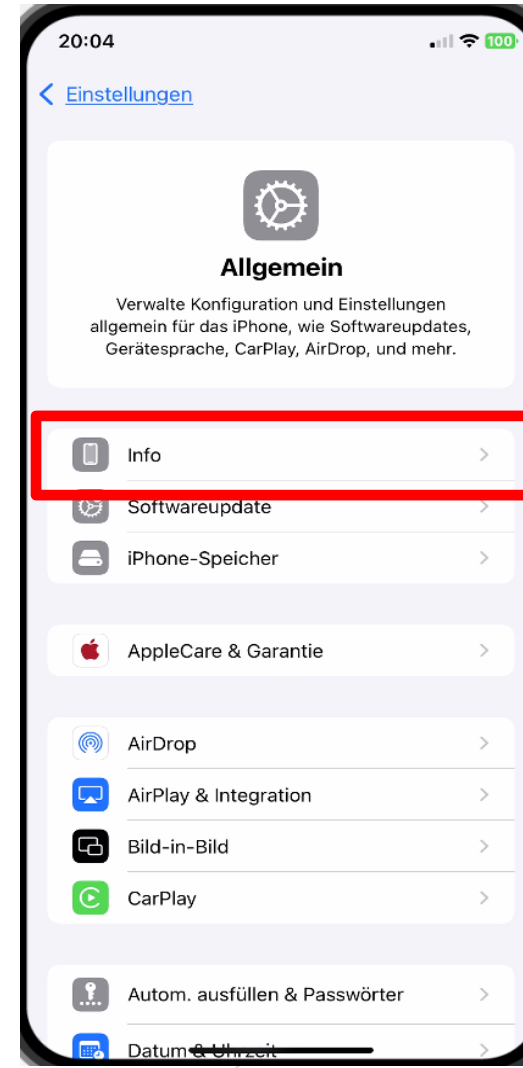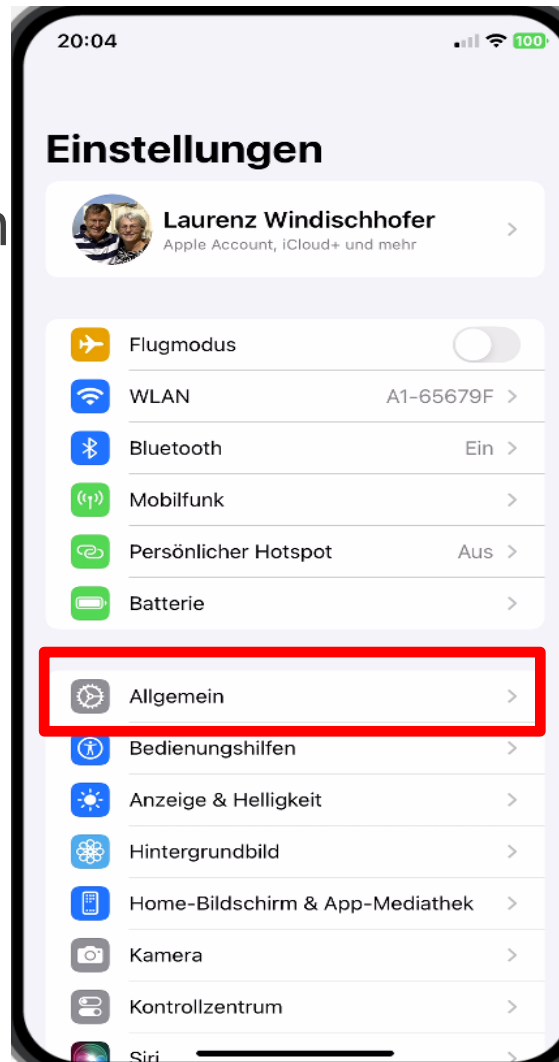

Info	
Name	iPhone (3) >
iOS-Version	26.2.1 >
Modellname	iPhone 12 Pro
Modellnummer	MGMN3ZD/A
Seriennummer	F17DLBKK0D91
Abdeckung abgelaufen	>
Titel	0
Videos	734
Fotos	16.105
Apps	102
Kapazität	128 GB
Verfügbar	62,15 GB

4. Einstellungen

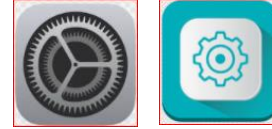

▶ grundlegende/nützliche Einstellungen

- ✓ 1. Bildschirmdauer
- ✓ 2. Bildschirmhelligkeit
- ✓ 3. Bildschirmfoto
- ✓ 4. Schriftgröße
- ✓ 5. Töne (Lautstärke)
- ✓ 6. Display automatisch drehen
- ✓ 7. Verbindungen (Drahtlos & Netzwerke)
- ✓ 8. Geräteinformationen
9. **Benachrichtigungen**
10. Schnelleinstellungen

4. Einstellungen




Android / iPhone



4.9 Benachrichtigungen

- ▶ Benachrichtigungen/Mitteilungen erscheinen durch **Runterziehen vom oberen Rand**
- ▶ Einstellungen Benachrichtigungen
 - ▶ Grundeinstellung: idR Alle Benachrichtigungen zu Apps aktiviert!
(Bei Neuinstallationen wird gefragt, ob Benachrichtigungen gesendet werden dürfen!)

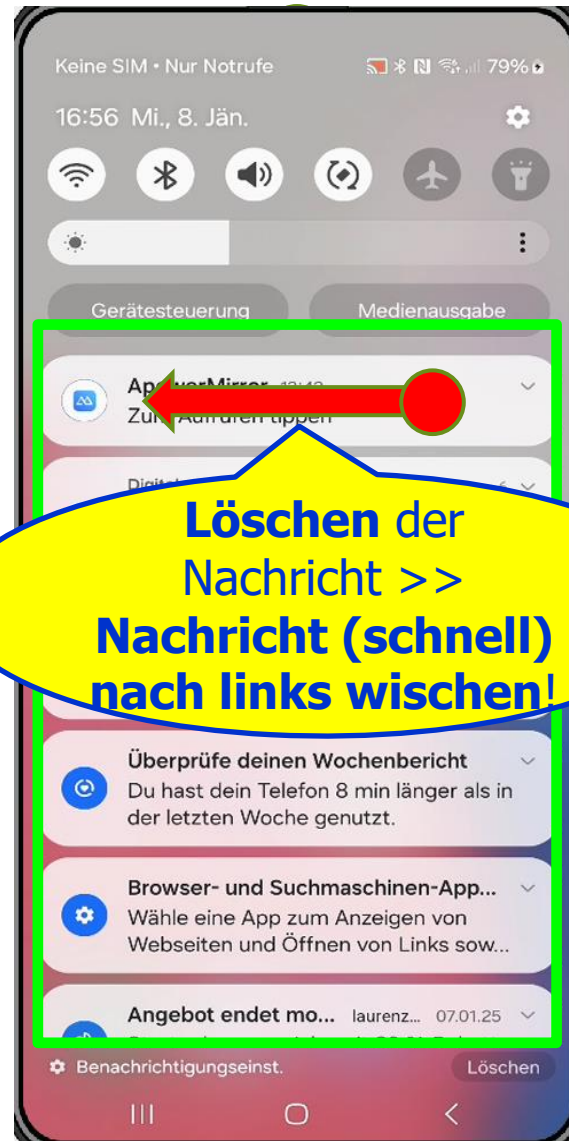

4. Einstellungen




4.9 Benachrichtigungen



Benachrichtigungen ändern

- „Einstellungen“ öffnen
- „Benachrichtigungen“ antippen
- „App-Benachrichtigungen“ drücken
- betreffende App-Nachricht
änderbar = Schieber betätigen
(rechts=aktivieren /
links=deaktivieren)

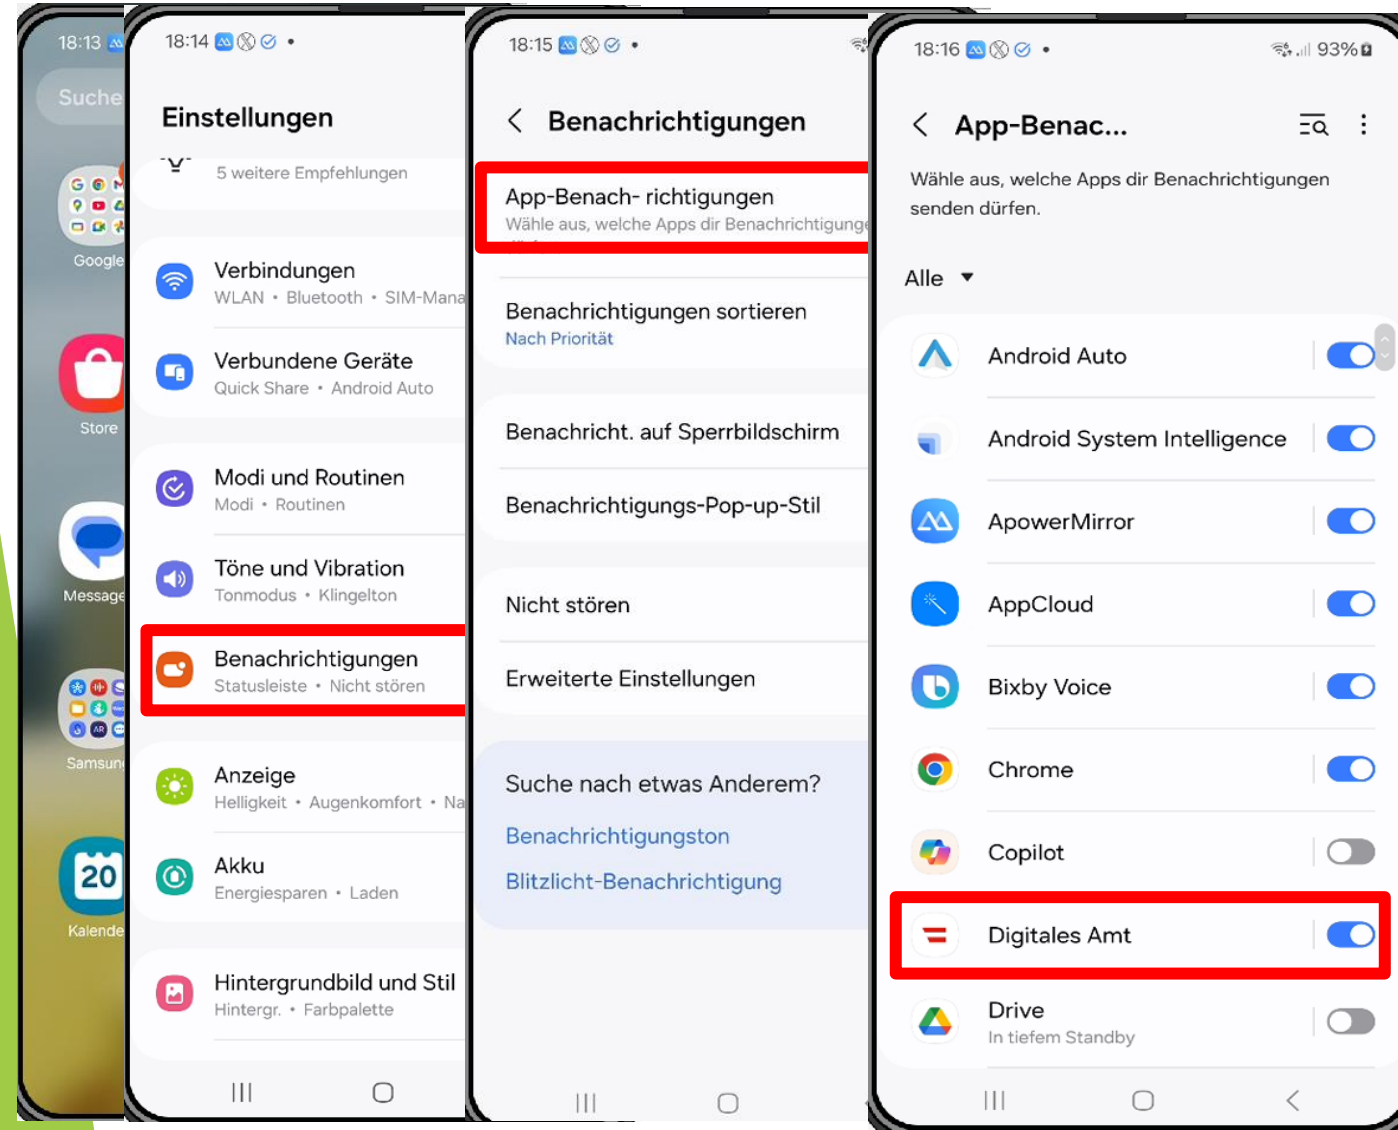

4. Einstellungen




4.9 Benachrichtigungen

iPhone




Benachrichtigungen ändern

- „Einstellungen“ öffnen
- „Mitteilungen“ antippen
- „Betreffende App“ drücken
- „Mitteilungen erlauben“ deaktivieren

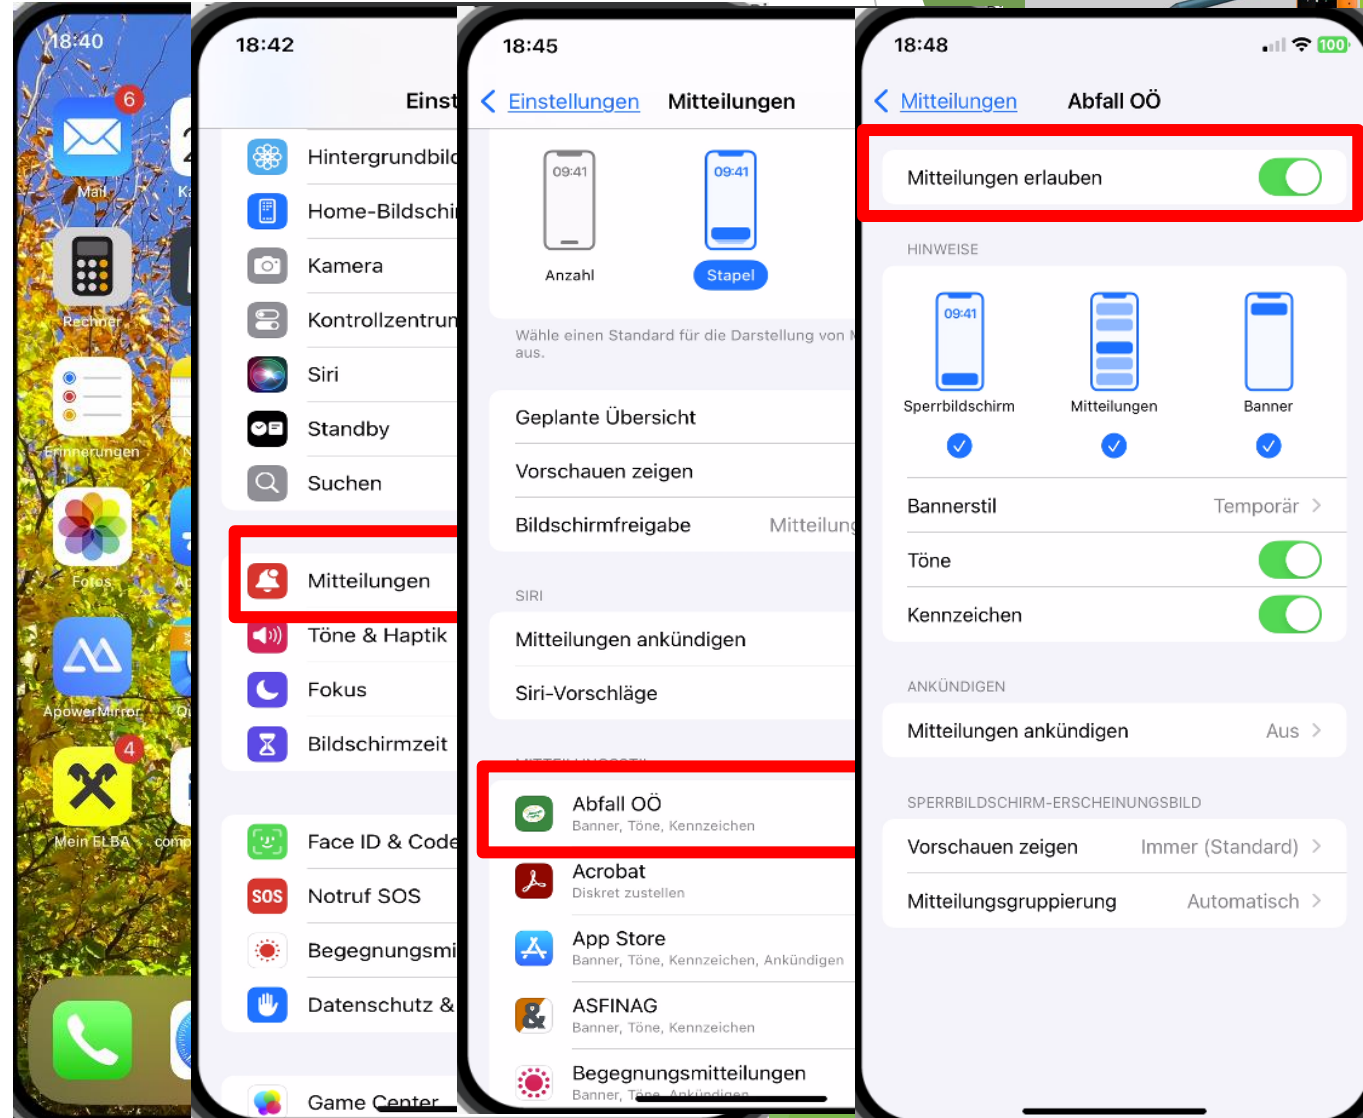

4. Einstellungen

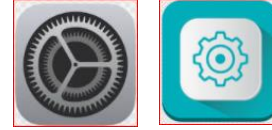

▶ grundlegende/nützliche Einstellungen



- ✓ 1. Bildschirmdauer
- ✓ 2. Bildschirmhelligkeit
- ✓ 3. Bildschirmfoto
- ✓ 4. Schriftgröße
- ✓ 5. Töne (Lautstärke)
- ✓ 6. Display automatisch drehen
- ✓ 7. Verbindungen (Drahtlos & Netzwerke)
- ✓ 8. Geräteinformationen
- ✓ 9. Benachrichtigungen
10. **Schnelleinstellungen**

Android

4. Einstellungen



4.10 Schnelleinstellungen

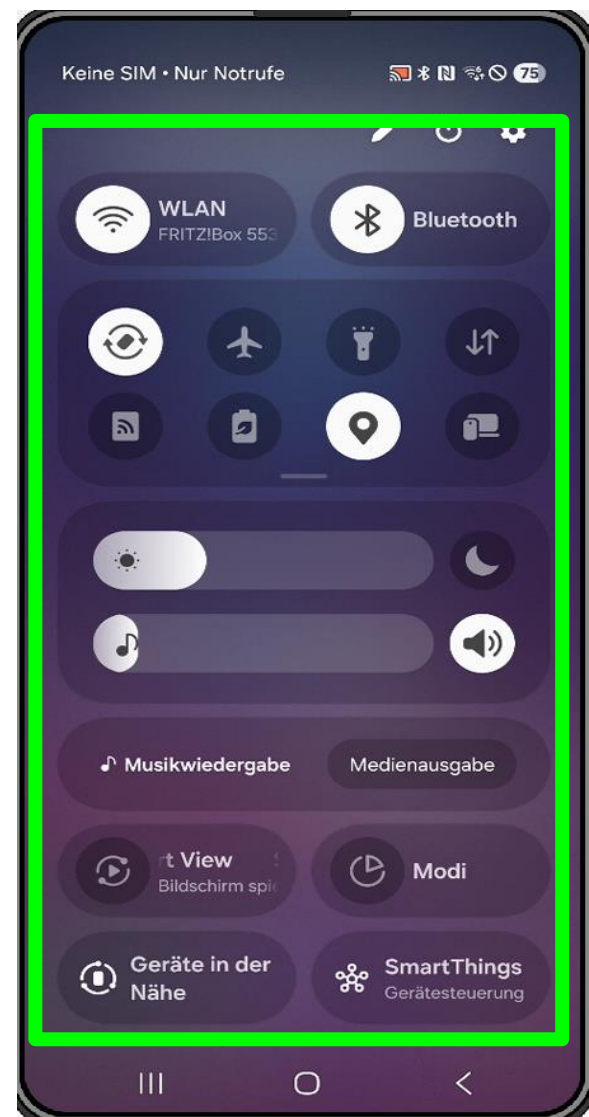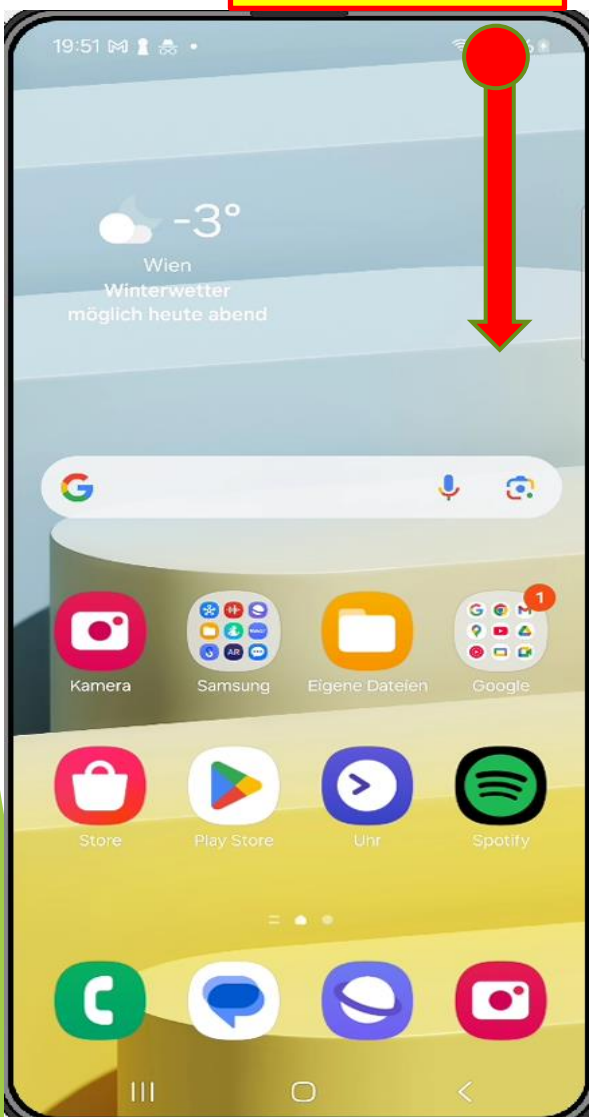

- ▶ Startbildschirm (Hometaste drücken)
 - ▶ Herunterziehen vom oberen bzw. v. oberen rechten Rand
- ▶ Unterschiedliche Ausprägungen (je nach Gerätetyp)
 - ▶ Aus-/Einschalten der Einstellungen durch Antippen od. Schieben
- ▶ Zum Speichern Homebutton drücken oder „Schnelleinstellungen“ hochziehen


4. Einstellungen


4.10 Schnelleinstellungen

iPhone



- ▶ Startbildschirm (Hometaste drücken)
 - ▶ Herunterziehen vom oberen bzw. v. oberen rechten Rand
- ▶ Unterschiedliche Ausprägungen (je nach Gerätetyp)
 - ▶ Aus-/Einschalten der Einstellungen durch Antippen od. Schieben
- ▶ Zum Speichern Homebutton drücken oder „Schnelleinstellungen“ hochziehen

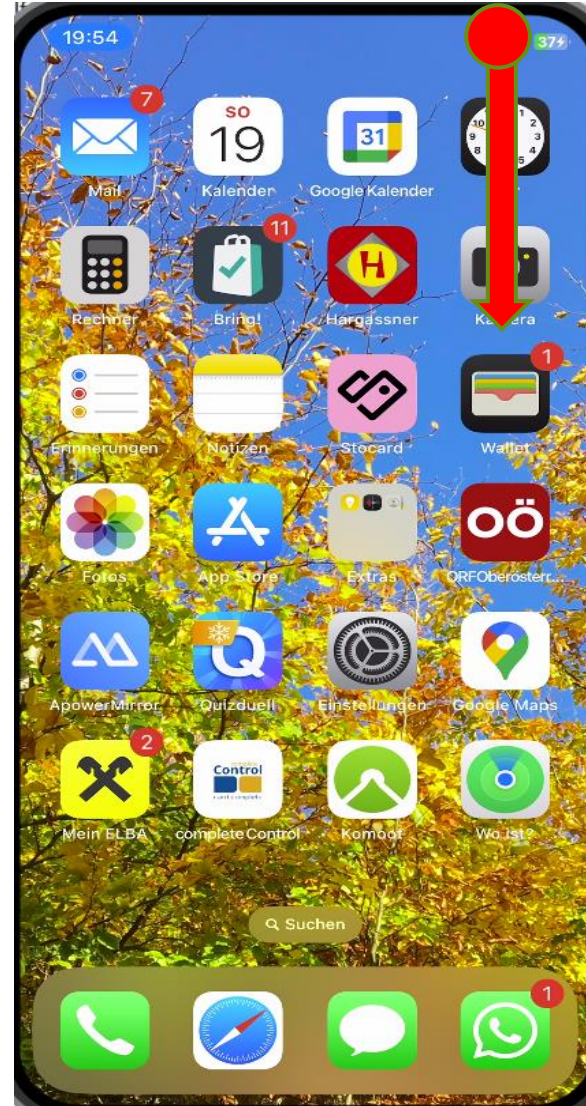

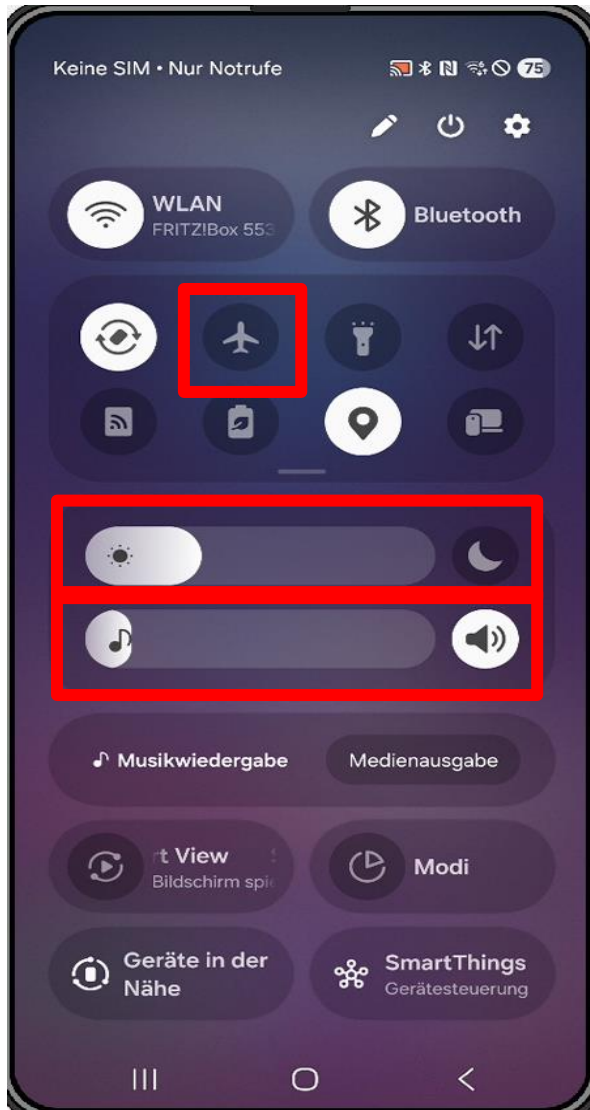


4. Einstellungen

4.10 Schnelleinstellungen

Nützliche/interessante Schnelleinstellungen

- ▶ Flugmodus
- ▶ Tonregler
- ▶ Helligkeitsregler
- ▶ Taschenlampe
- ▶ Rechner

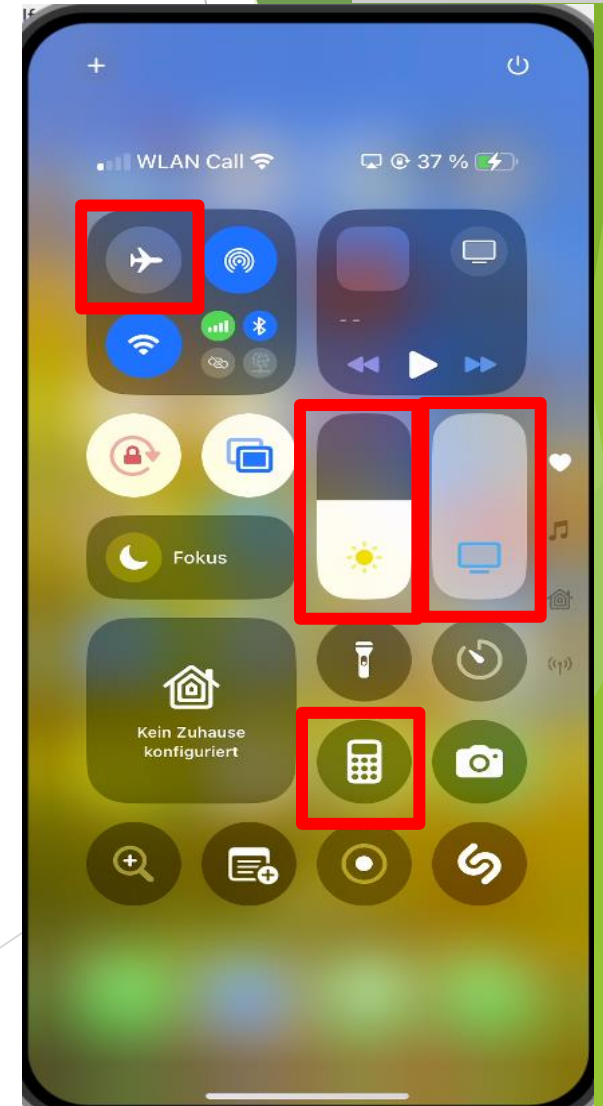

Android

4. Einstellungen




4.10 Schnelleinstellungen



Funktionen hinzufügen

- ▶ Bearbeitungszeichen „“ antippen
- ▶ „Bearbeiten“ antippen
- ▶ Betreffende neue Schaltfläche antippen
- ▶ mit „OK“ bestätigen

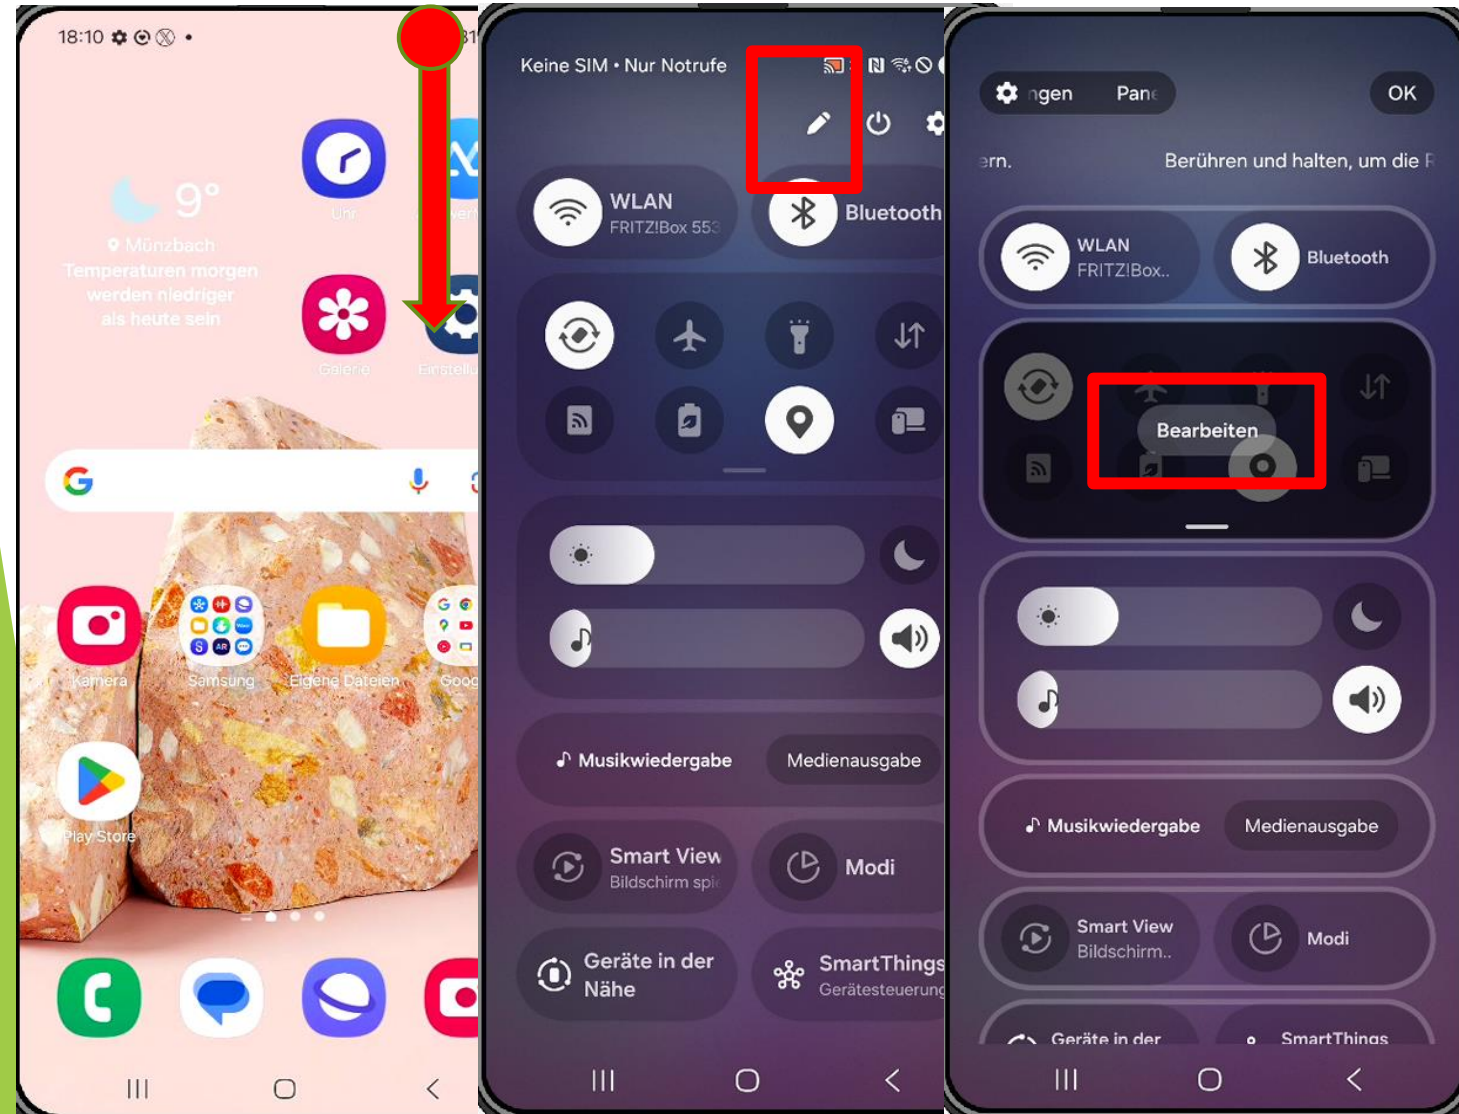

Android


4. Einstellungen



4.10 Schnelleinstellungen



Löschen eines Elementes >> Minuszeichen „-“ antippen

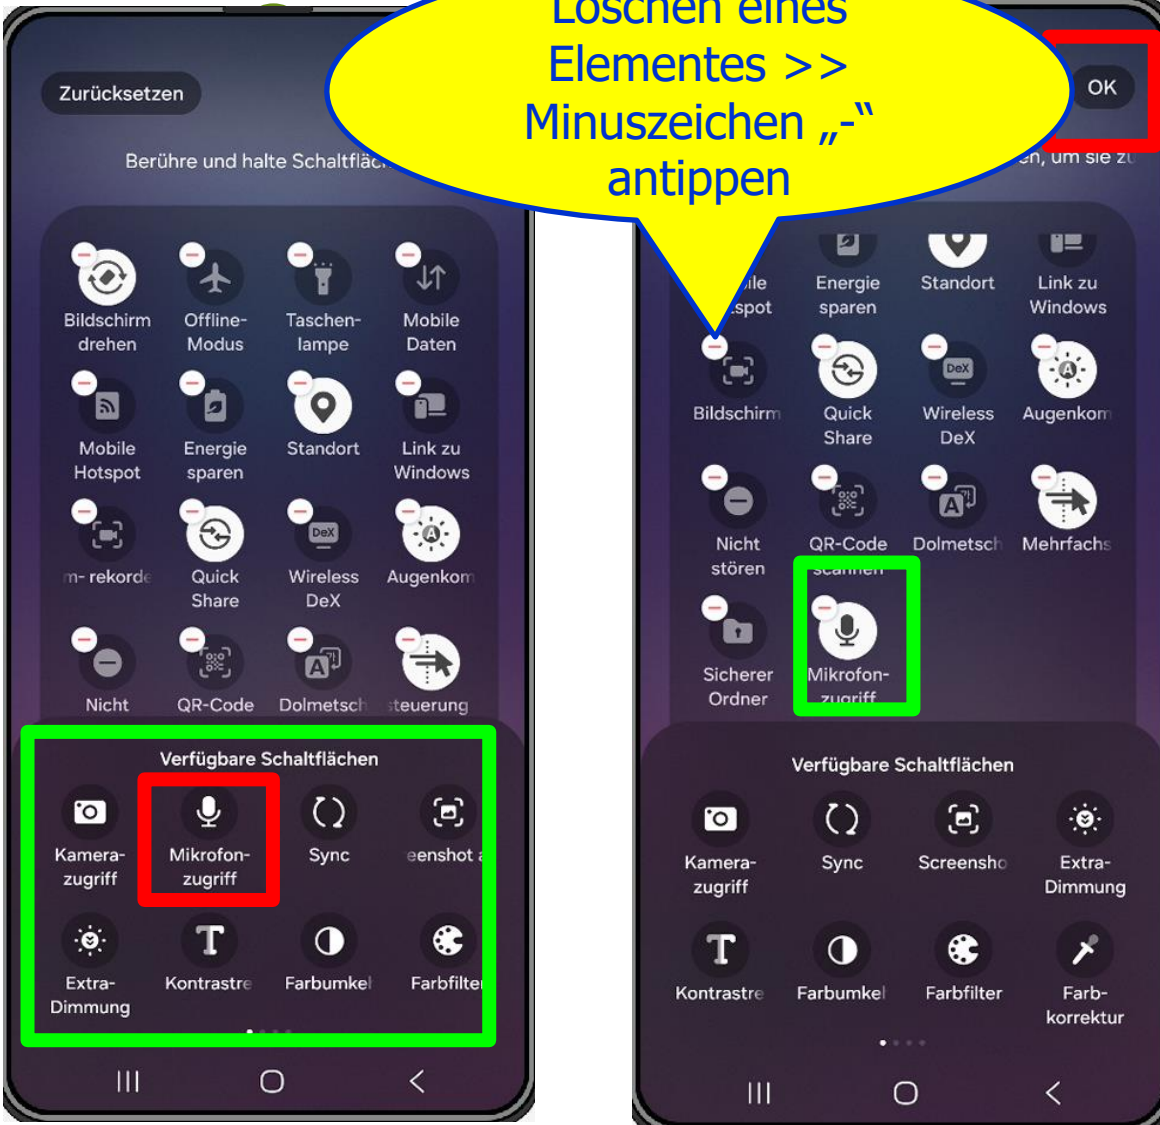

Funktionen hinzufügen

- ▶ Bearbeitungszeichen „“ antippen
- ▶ „Bearbeiten“ antippen
- ▶ Betreffende neue Schaltfläche antippen
- ▶ mit „OK“ bestätigen >> gewählte Schaltfläche wird aktiviert

4. Einstellungen



4.10 Schnelleinstellungen

iPhone



Funktionen hinzufügen

- ▶ Bearbeitungszeichen „+“ antippen
- ▶ „Steuerungselement hinzufügen“ drücken
- ▶ Betreff. neues Steuerungsinstrument antippen
 - ▶ Ausgewähltes Element wird übernommen
- ▶ Bestätigung durch Antippen im „Graubereich“



4. Einstellungen

4.10 Schnelleinstellungen





Löschen eines Elementes >> Minuszeichen „-“ antippen




Funktionen hinzufügen

- ▶ Bearbeitungszeichen „+“ antippen
- ▶ „Steuerungselement hinzufügen“ drücken
- ▶ Betreff. neues Steuerungsinstrument antippen
 - ▶ Ausgewähltes Element wird übernommen
- ▶ Bestätigung durch Antippen im „Graubereich“

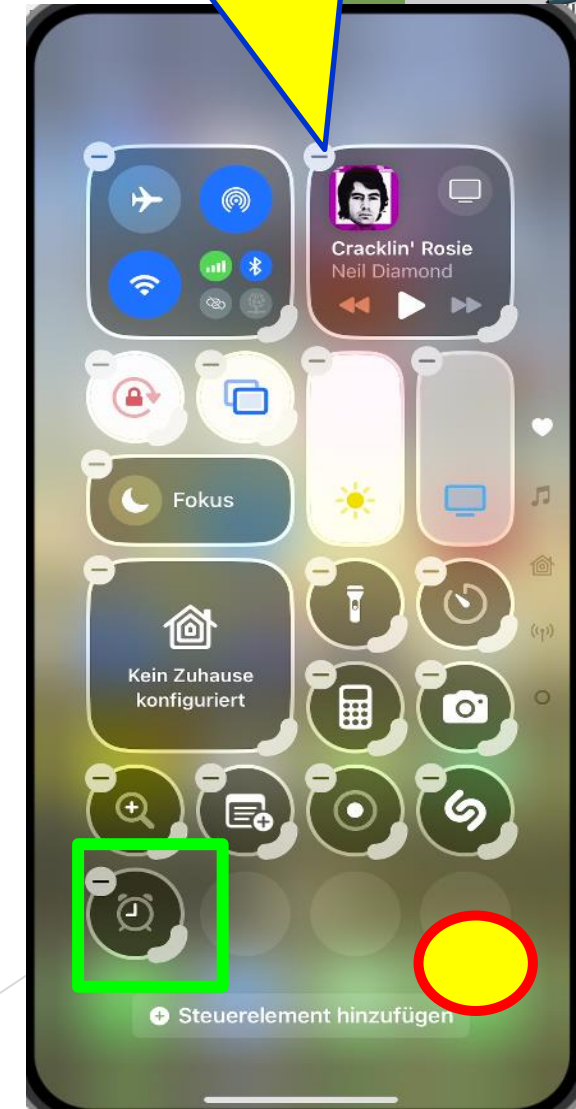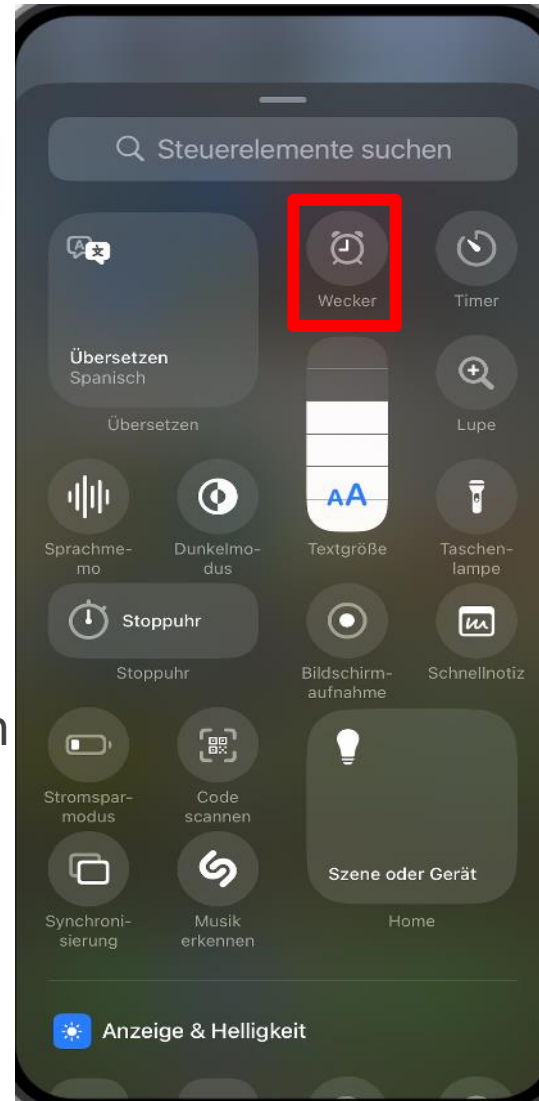


Android

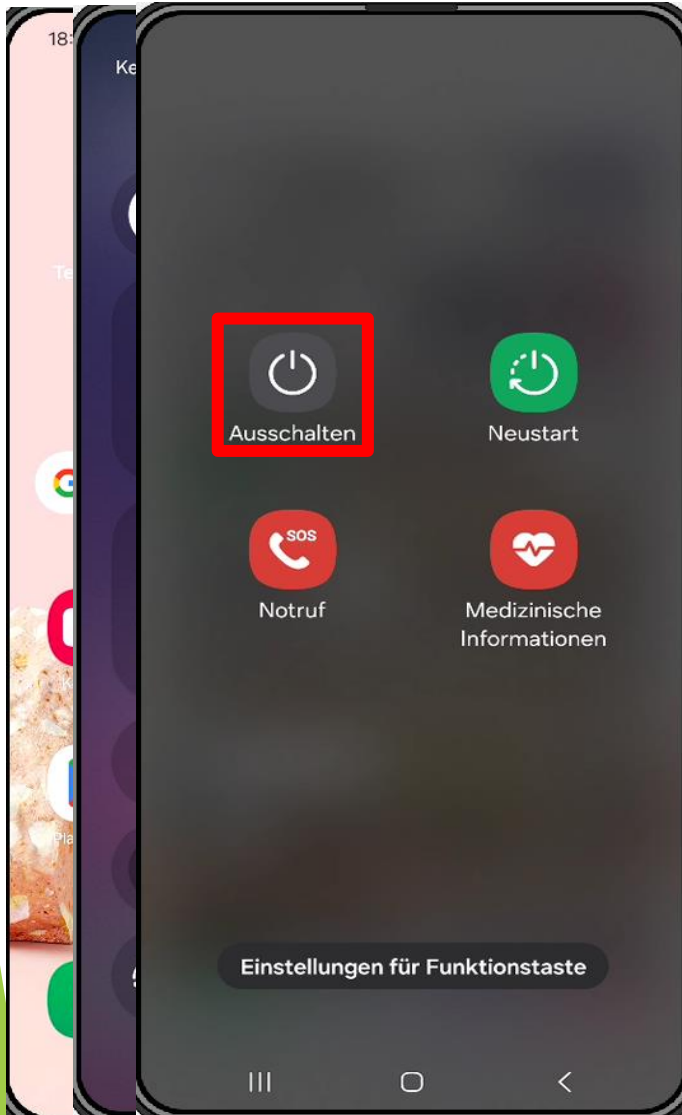


4. Einstellungen

4.10 Schnelleinstellungen

Smartphone ausschalten

- ▶ Schnelleinstellungen öffnen >>
 - ▶ Herunterziehen vom oberen rechten Rand
- ▶ „Ausschaltknopf“ „  „ drücken
- ▶ „Ausschalten“ antippen


iPhone

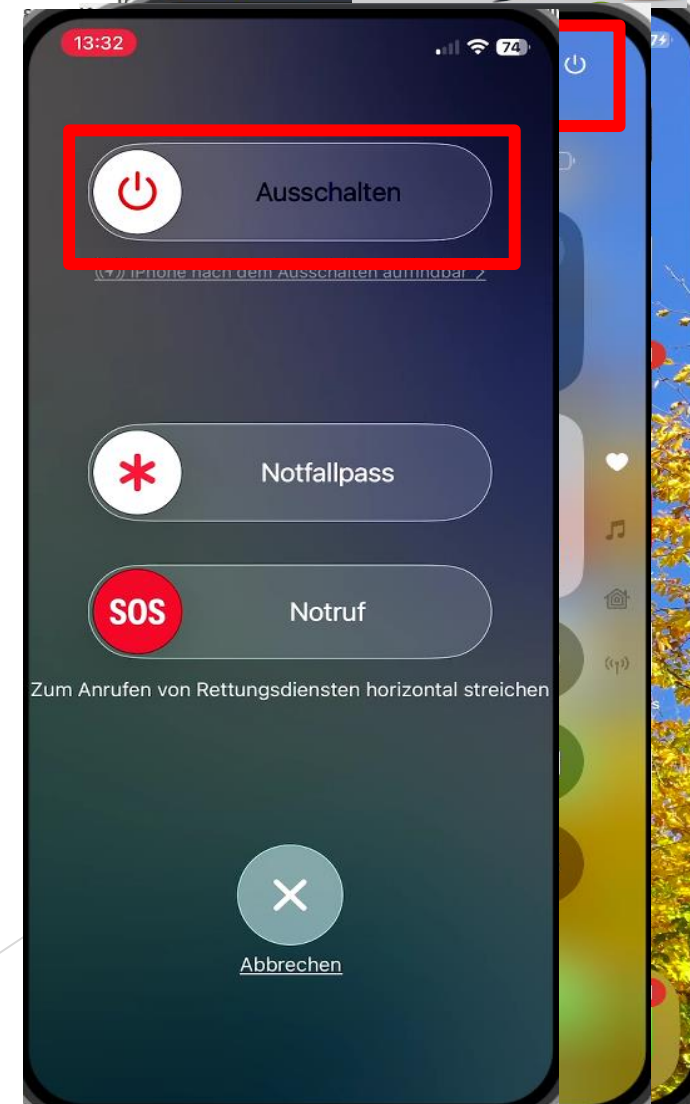

4. Einstellungen



4.10 Schnelleinstellungen

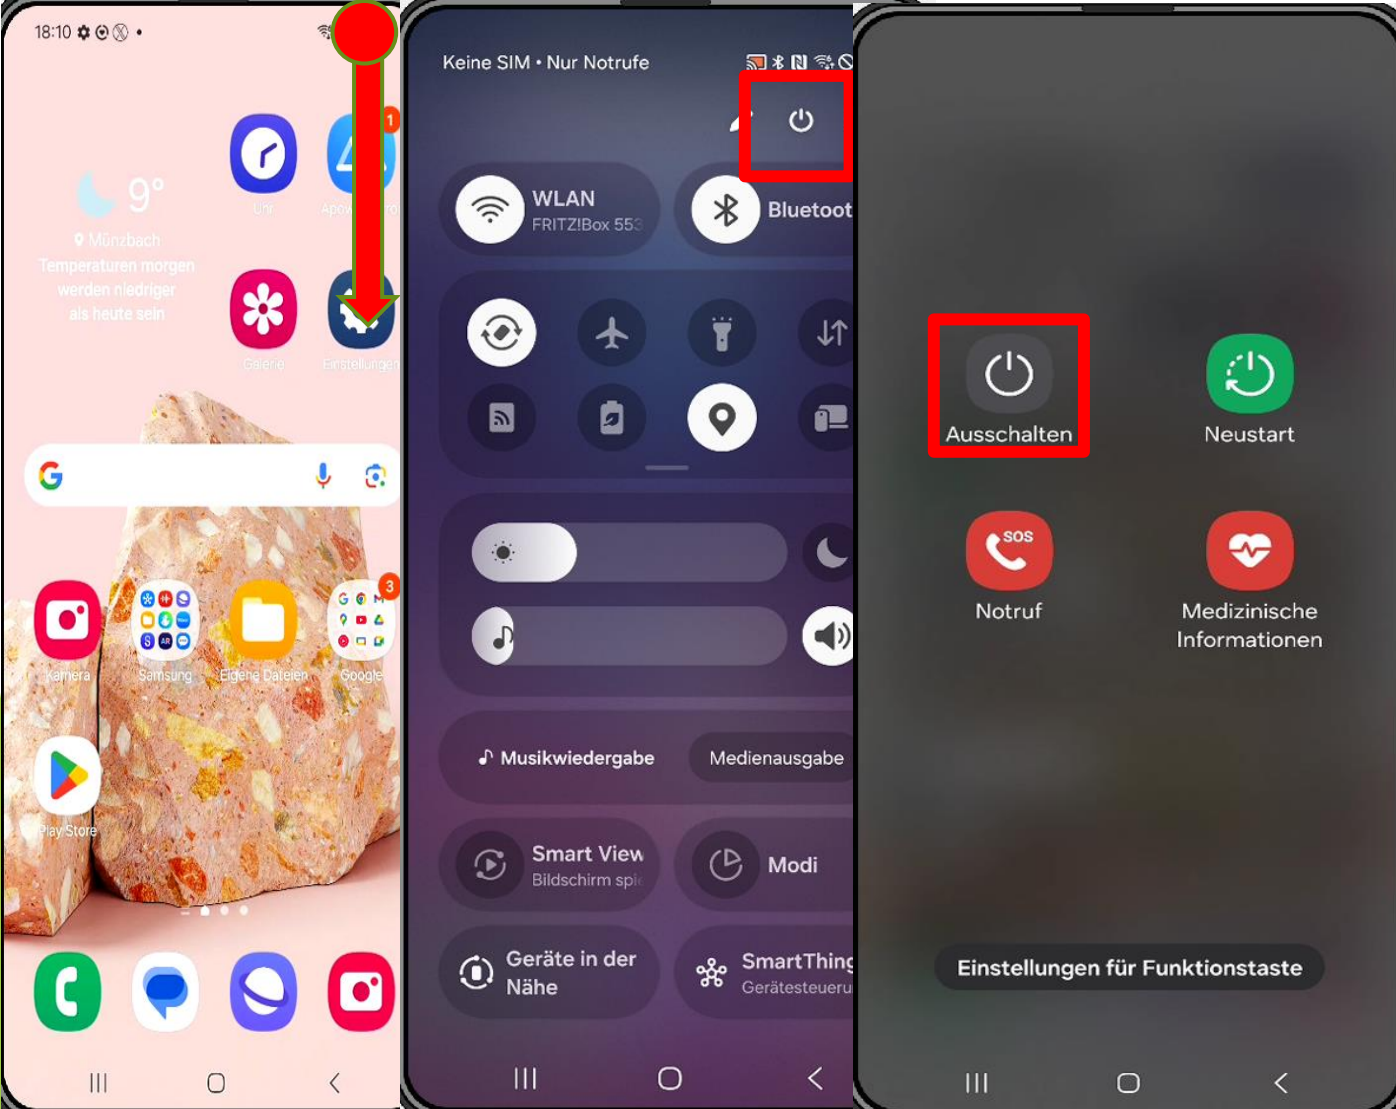

Smartphone ausschalten

- ▶ Schnelleinstellungen öffnen >>
 - ▶ Herunterziehen vom oberen rechten Rand
- ▶ „Ausschaltknopf“  „drücken“
- ▶ „Ausschalten“ antippen

4. Einstellungen




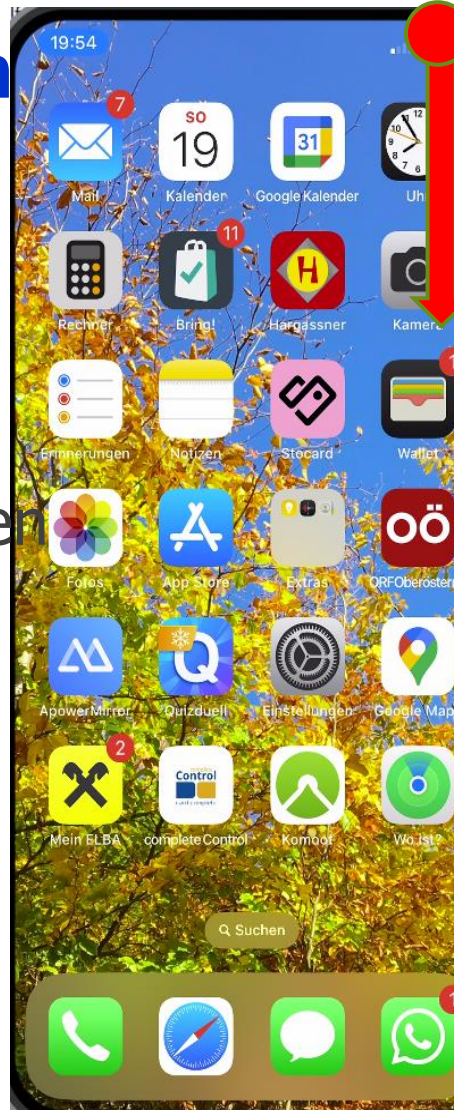
4.10 Schnelleinstellungen

iPhone



Smartphone ausschalten

- ▶ Schnelleinstellungen öffnen >>
 - ▶ Herunterziehen vom oberen rechten Rand
- ▶ „Ausschaltknopf“  drücken
- ▶ „Ausschalten“ wischen



Inhalte

1. Was ist ein Smartphone? ✓
2. Funktionen ✓
3. Betriebssysteme ✓
4. Oberfläche (Display/Bildschirm) d. Smartphones ✓
5. Einstellungen ✓

